SAMSUNG

SM-P600

# Manual del usuario

www.samsung.com

# Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

# Iconos instructivos

**Advertencia**: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

**Precaución**: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

**Nota**: Notas, sugerencias de uso o información adicional

# Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

# Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

# Contenido

## Para comenzar


7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 Puntero S
9 Contenidos de la caja
10 Cargar la batería
12 Insertar una tarjeta de memoria
14 Reemplazar la plumilla del puntero S
15 Encender y apagar el dispositivo
15 Al sostener el dispositivo
16 Ajustar el volumen
16 Cambiar al perfil silencioso


## Nociones básicas


17 Iconos indicadores
18 Utilizar la pantalla táctil
21 Movimientos de control
23 Movimiento de la palma
24 Utilizar el puntero S
28 Vista aérea
28 Samsung Smart Pause
29 Samsung Smart Scroll
29 Activar ventanas múltiples
31 Notificaciones
31 Panel de notificaciones:
32 Pantalla de inicio
35 Pantalla bloqueada
36 Utilizar las aplicaciones
37 Pantalla de aplicaciones
38 Ayuda
38 Introducir texto
41 Conectarse a una red Wi-Fi
42 Configurar cuentas
43 Transferir archivos
44 Proteger el dispositivo
46 Actualizar el dispositivo


## Comunicación


47 Contactos
51 Correo
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
55 ChatON
55 Twitter


## Redes e Internet


56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 WatchON

## Recursos multimedia

62 Música
64 Cámara
71 Galería
75 Álbum de Historias
75 Video
76 Editor video
77 YouTube
78 Mi revista
79 Flipboard
79 SketchBook for Galaxy
80 Businessweek+
80 NYTimes

## Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

81 Play Store
82 Samsung Hub
82 Samsung Apps
83 Play Books
83 Play Movies
83 Play Music
83 Play Games

## Utilidades

84 S Note
89 S Planner
91 POLARIS Office 5
93 Dropbox
94 Cloud
95 Alarma
96 Reloj Mundial
96 Calculadora
96 S Traductor
97 S Voice
98 S Finder
98 Google
99 Álbum
100 Búsqueda por voz
100 Mis Archivos
101 Descargas
101 TripAdvisor
102 Evernote
102 KNOX

## Viajes y e información local

103 Maps

## Configuración

104 Acerca de la configuración
104 Conexiones
107 Dispositivo
111 Control
116 General
119 Config. de Google

## Solución de problemas

# Para comenzar

## Diseño del dispositivo

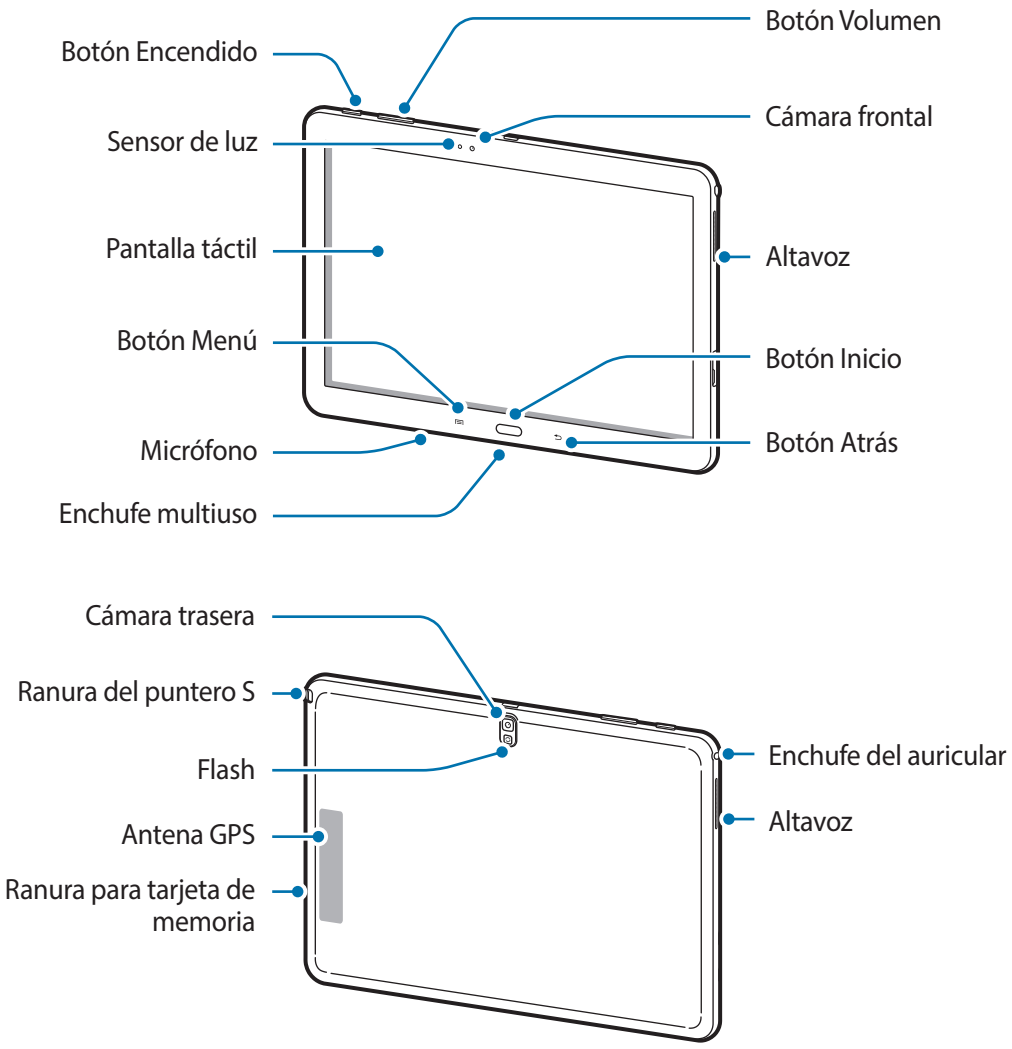

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando utilice el altavoz o grabe videos.

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

# Botones

| Botón | Función |
|---|---|
| **Encendido** | • Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.<br>• Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela.<br>• Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo. |
| **Menú** | • Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual.<br>• Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar S Finder. |
| **Inicio** | • Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.<br>• Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes. |
| **Atrás** | • Tóquelo para regresar a la pantalla anterior. |
| **Volumen** | • Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo. |

# Puntero S

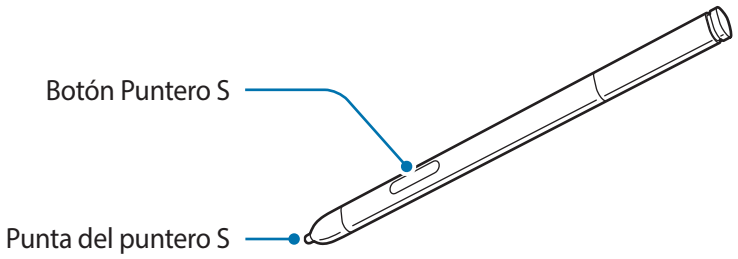


| Nombre | Función |
|---|---|
| **Punta del puntero S** | • Permite realizar acciones básicas con el puntero S. (pág. 18) |
| **Botón Puntero S** | • Permite realizar acciones avanzadas con el puntero S. (pág. 24) |

# Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

# Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar la batería mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

## Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador USB, y después conecte el extremo del cable USB a la toma multipropósito.

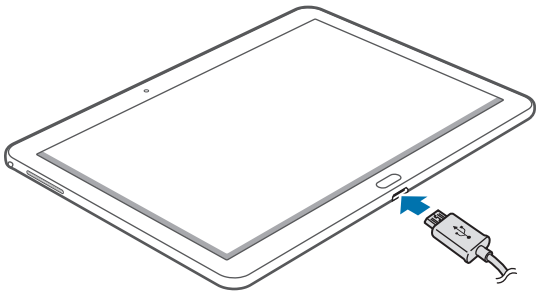

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

## Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando

Carga completa

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

# Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **Mis Archivos** → **Todo** → **SD memory card**.

1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

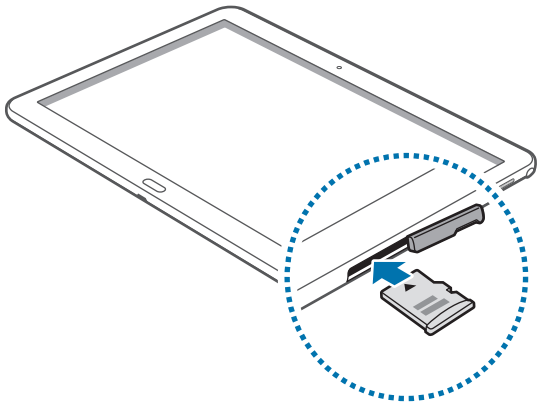

## Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

## Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

# Reemplazar la plumilla del puntero S

Al utilizar el puntero S, la plumilla del puntero S podría dañarse. Si la plumilla se daña, reemplácela por una nueva.

1 Sujete firmemente la plumilla con las pinzas y, luego, retírela.

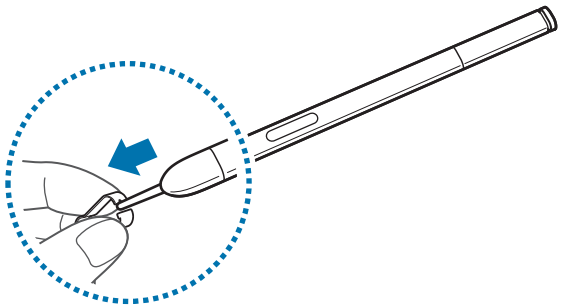

2 Inserte una plumilla nueva en el puntero S hasta escuchar un clic.

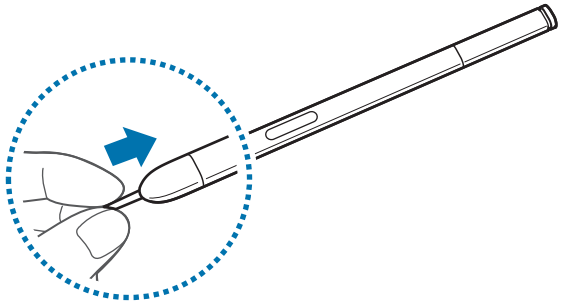

Asegúrese de que los dedos no le queden atrapados entre las pinzas y la plumilla.

- No reutilice plumillas antiguas. Hacerlo podría provocar que el puntero S no funcione correctamente.
- No presione la plumilla excesivamente al insertarla en el puntero S.
- No inserte el extremo redondo de la plumilla en el puntero S. Esto podría provocar daños al puntero S o al dispositivo.

La plumilla color negro tiene una tapa blanca de goma en la punta. Si la tapa de goma está gastada, reemplace la plumilla por una nueva.

# Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido/Apagado durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

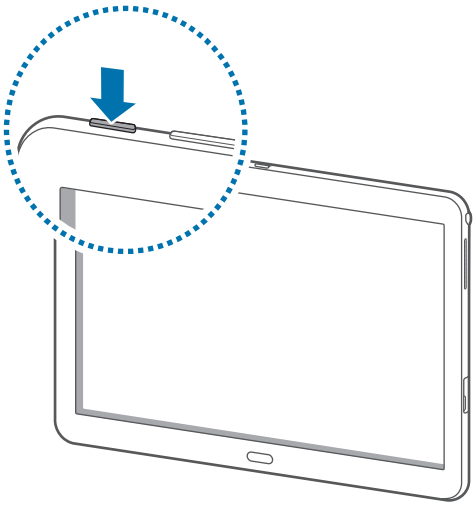

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

# Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

# Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

# Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibrar**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibrar**.

# Nociones básicas

## Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

| Icono | Significado |
|---|---|
| | Wi-Fi conectado |
| | Función Bluetooth activada |
| | GPS activado |
| | Función Smart screen activada |
| | Sincronizado con la Web |
| | Conectado con un ordenador |
| | Alarma activada |
| | Puntero S desconectado |
| | Perfil Silencioso activado |
| | Modo de vibración activado |
| | Perfil Fuera de línea activado |
| | Se produjo un error o se requiere precaución |
| | Nivel de carga de la batería |

# Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos o el puntero S.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.

- Es posible que el dispositivo no reconozca las entradas táctiles cercanas a los bordes de la pantalla, los cuales están fuera del área de entrada táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

## Gestos con el dedo

### Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

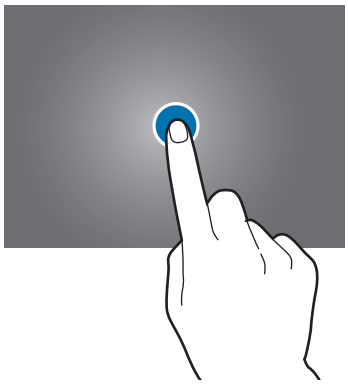

## Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

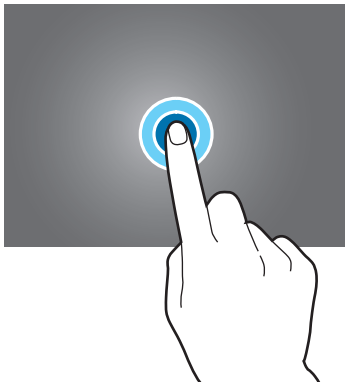

## Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

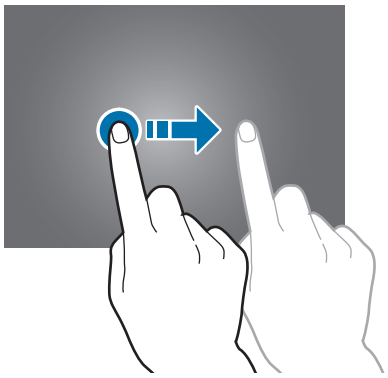

## Doble pulsación

Presione dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

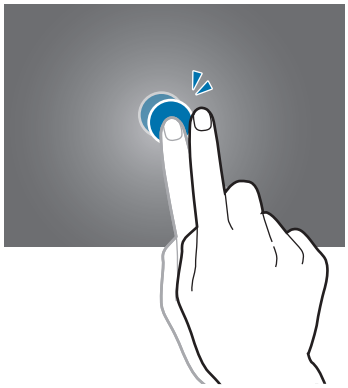

## Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

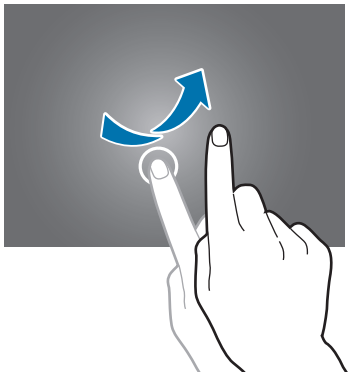

### Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

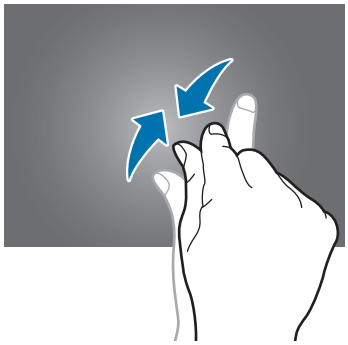

# Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Movimientos**, y luego arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.

Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

## Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

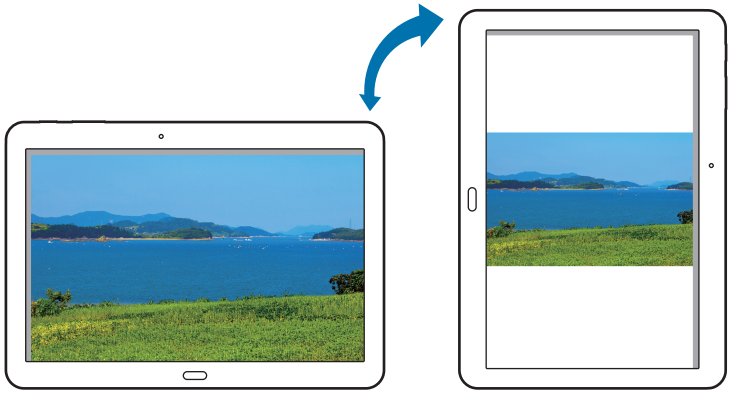

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y seleccione **Pantalla rotación**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación.

## Inclinar

Mantenga presionados dos puntos de la pantalla y luego incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

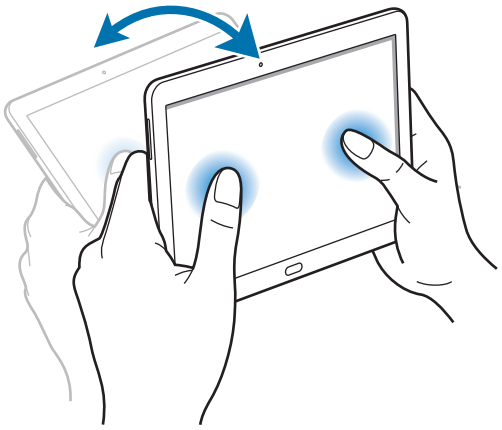

## Desplazar para mover

Mantenga presionado un elemento y luego mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el elemento a otro panel de la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.

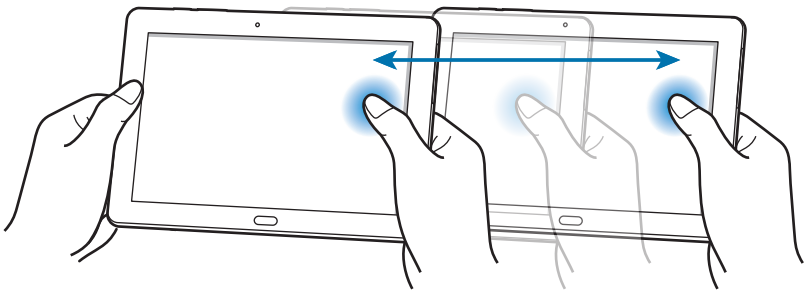

## Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga presionado un punto de la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

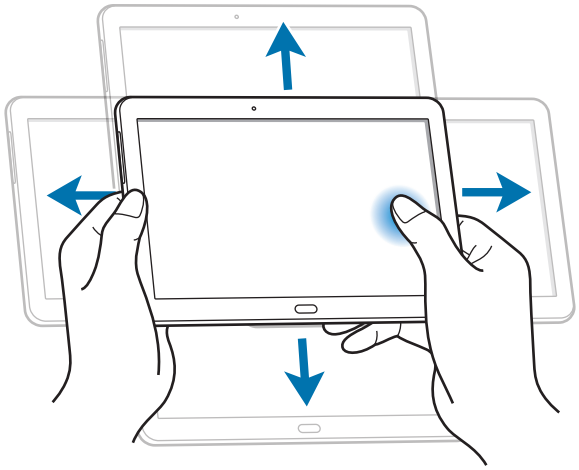

# Movimiento de la palma

Utilice los movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Movimiento de la palma**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento de la palma** hacia la derecha.

## Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Álbumes** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

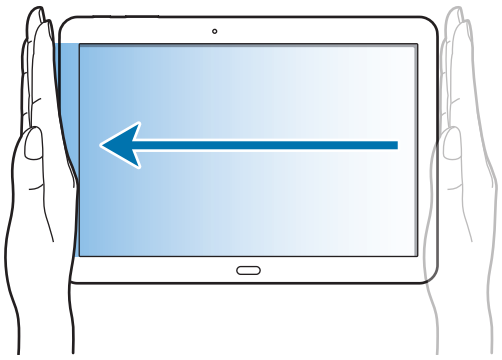

## Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

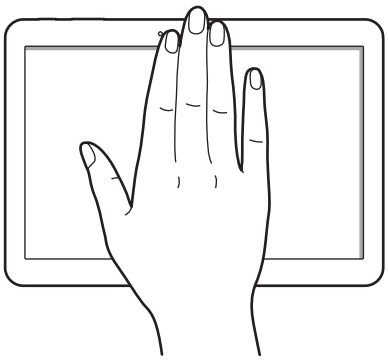

# Utilizar el puntero S

El puntero S incorporado puede utilizarse para seleccionar elementos o realizar acciones fácilmente. Las acciones que realice presionando el botón del puntero S proporcionan convenientes funciones adicionales, como la captura de pantalla.

Retire el puntero S de la ranura para utilizarlo.

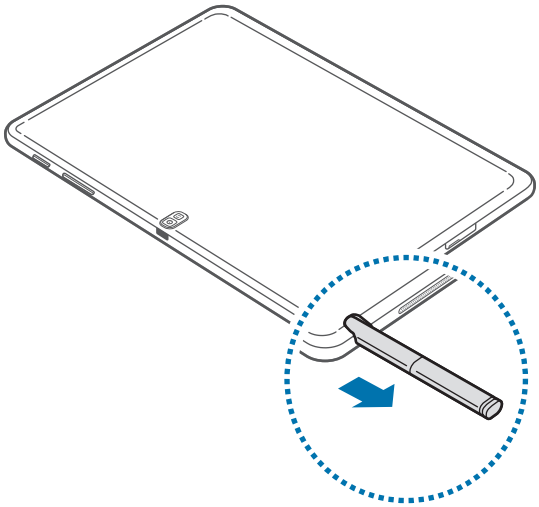

Cuando retire el puntero S de la ranura, el dispositivo lo detectará y realizará las siguientes acciones:

- Encenderá la pantalla táctil (si está apagada).
- Inicia Nota de acción, o muestra los comandos aéreos.

- La plumilla del puntero del puntero S puede ser reemplazada. Si la plumilla del puntero se daña, reemplácela por una nueva.
- Si el puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio Web de Samsung para obtener información acerca del puntero S.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el puntero S en posición perpendicular a la pantalla táctil para evitar utilizarlo en ángulos puntiagudos.

## Capturar una imagen de la pantalla

Mientras presiona el botón del puntero S, toque la pantalla hasta escuchar un clic. Las imágenes de la pantalla se guardarán en la carpeta **Galería** → **Screenshots**.

Podrá dibujar o escribir sobre una imagen de la pantalla o para recortarla. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **IMG_edited**.

No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

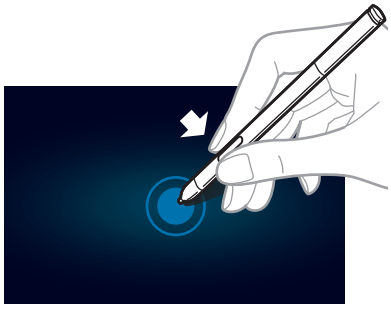

## Iniciar nota de acción

Mientras presiona el botón del puntero S, presione dos veces la pantalla para iniciar nota de acción.

Escriba o dibuje una nota, y luego seleccione la nota presionando para realizar varias acciones, como agregar contactos o enviar un correo electrónico. Una vez seleccionada la nota, dibuje una línea alrededor de un área con el puntero S para realizar acciones con el área seleccionada.

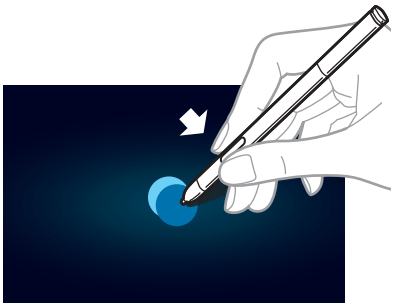

## Seleccionar y capturar una imagen

Mientras presiona el botón del puntero S, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla.

Si es necesario, utilice una de las siguientes opciones:

- : Permite regresar a la selección original.
- : Permite convertir la selección en forma circular.
- : Permite convertir la selección en forma rectangular.
- : Permite personalizar la selección.

Seleccione la aplicación que desea utilizar con el área seleccionada entre los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

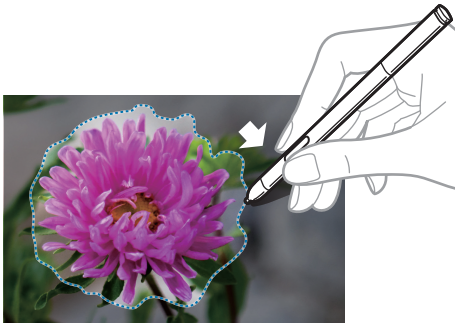

## Uso de comando aéreo

Presione el botón del puntero S mientras desliza el puntero S sobre la pantalla.

En la mayoría de los casos, el comando aéreo aparece en la pantalla cuando se presiona el botón puntero S.

Utilice las siguientes acciones:

- **Nota de acción**: Permite iniciar nota de acción.
- **Álbum**: Permite seleccionar y capturar una imagen, y luego guardar la imagen en **Álbum**.
- **Escribir en pantalla**: Permite capturar una imagen de la pantalla y editarla con el puntero S.
- **S Finder**: Permite iniciar **S Finder**.
- **Ventana de lápiz**: Permite iniciar varias aplicaciones en áreas específicas de la pantalla.

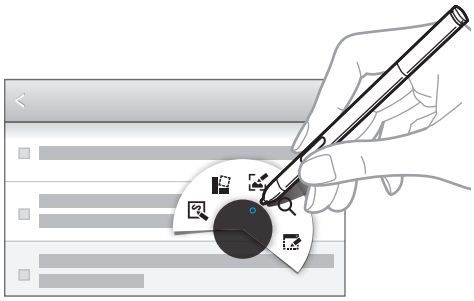

Algunos elementos tienen menús contextuales que hacen que el cursor del puntero S se ilumine. Presione botón del puntero S para visualizar el menú mientras desliza el puntero S sobre el elemento.

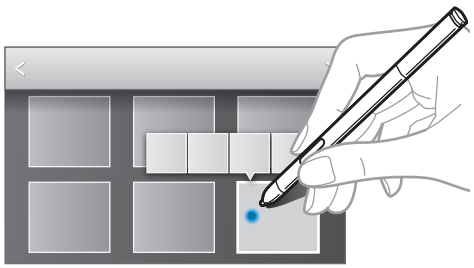

# Vista aérea

Utilice esta función para realizar diversas acciones mientras el puntero S se desplaza sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **S Pen** → **Vista aérea**, y luego arrastre el interruptor **Vista aérea** hacia la derecha.

Señale un elemento con el puntero S para obtener una vista previa del contenido o para visualizar información en una ventana emergente.

Podrá desplazarse a lo largo de los paneles o listas moviendo el cursor del puntero S hacia uno de los extremos (superior/inferior/izquierdo/derecho) de la pantalla.

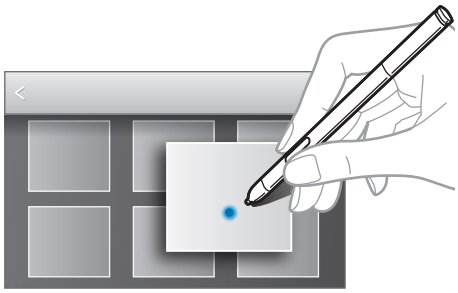

# Samsung Smart Pause

Utilice esta función para pausar videos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Pantalla inteligente**, y luego seleccione **Pausa inteligente**.

Mientras se reproduce un video, retire la vista de la pantalla para pausarlo. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

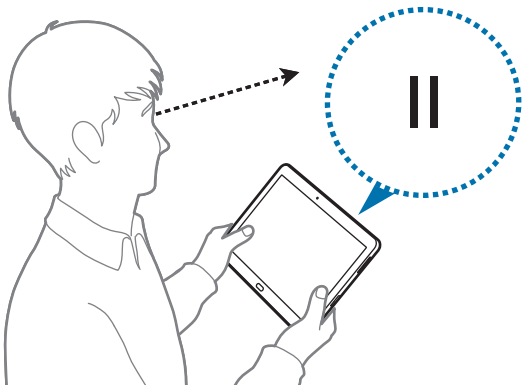

# Samsung Smart Scroll

Utilice esta función para desplazar la pantalla hacia arriba o abajo al inclinar la cabeza o el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Pantalla inteligente** → **Desplazamiento inteligente**, y luego arrastre el interruptor **Desplazamiento inteligente** hacia la derecha. Toque **Desplazamiento inteligente** y, luego, seleccione un tipo de desplazamiento.

Cuando revise correos electrónicos o páginas web, aparecerá el icono de tipo de desplazamiento ( para orientación de la cabeza) que muestra el estado de reconocimiento para movimientos.

Cuando el dispositivo reconozca los movimientos de la cabeza o del dispositivo, el icono se transformará en o . Luego, incline la cabeza hacia abajo o arriba, o bien incline el dispositivo hacia arriba o abajo para desplazar la pantalla en esa dirección.

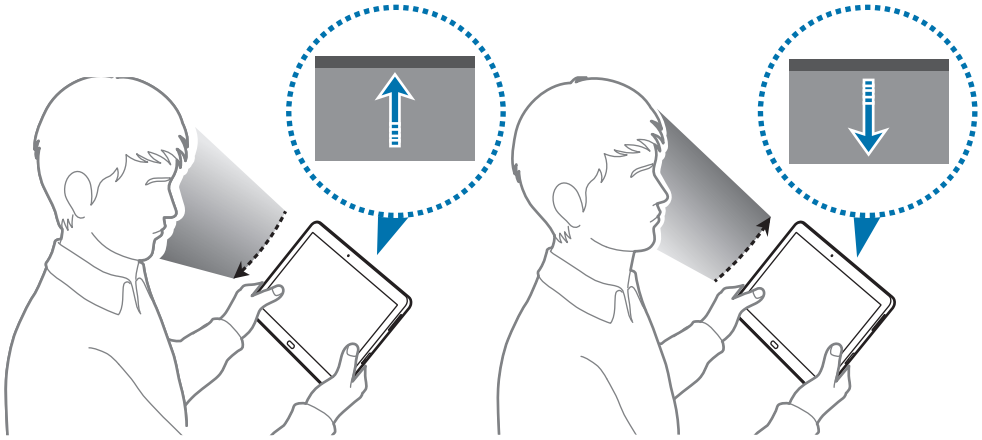

# Activar ventanas múltiples

Utilice esta función para usar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Cuando inicie aplicaciones que contengan archivos multimedia como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para utilizar ventanas múltiples, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Venana múlti.** y, luego, arrastre el interruptor **Venana múlti.** hacia la derecha.

## Usar el panel de ventanas múltiples

Para mostrar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌. El panel de ventanas múltiples aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una aplicación y luego arrastre otra aplicación a una nueva ubicación. Puede iniciar la misma aplicación en las dos ventanas al mismo tiempo. Para ocultar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌.

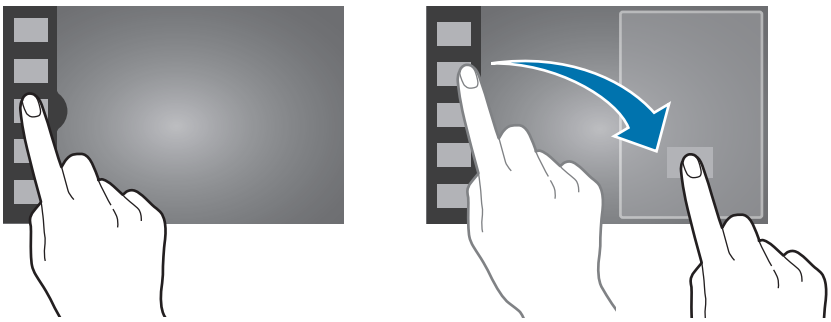

Arrastre el círculo entre los paneles de aplicación hacia la izquierda o la derecha para ajustar el tamaño de los paneles.

Toque la solapa del panel para ocultar o mostrar el panel. Cuando un panel está abierto, toque y mantenga presionada la solapa y arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el borde de la pantalla para mover el panel. Cuando un panel está oculto, mantenga presionada la solapa y arrástrela hacia arriba o hacia abajo para mover la solapa.

## Uso de las aplicaciones de ventanas múltiples

Mientras utiliza las aplicaciones de ventanas múltiples, seleccione un panel de aplicación, toque el círculo entre los paneles de aplicación y, luego, utilice una de las siguientes opciones:

- : Permite abrir una lista de aplicaciones utilizadas recientemente en la ventana izquierda o derecha.
- : Permite alternas las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
- : Permite compartir elementos entre las ventanas de aplicación. Arrastre un elemento para compartir de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.
- : Permite cerrar la aplicación.

### Compartir archivos

Arrastre un elemento que quiera compartir a la otra ventana para compartir dicho elemento de una ventana a otra.

### Crear una ventana emparejada

Utilice esta función para guardar la combinación de aplicaciones activas de ventanas múltiples actuales.

En el panel de ventanas múltiples, toque → **Crear**, introduzca un título y, luego, toque **Aceptar**.

# Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

# Panel de notificaciones:

Desde el panel de notificaciones, podrá consultar la configuración actual del dispositivo. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado y, luego, toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Active o desactive la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo ayuda a proteger los ojos cuando lee de noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de bloq.**

- **Ahorro de energía**: Activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Ventana múltiple**: Permite utilizar ventanas múltiples.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función para reflejar la pantalla.
- **Vista aérea**: Permite activar o desactivar la función Vista aérea.
- **Fijado intelig.**: Permite activar o desactivar la función de fijado inteligente.
- **Pausa intelig.**: Permite activar o desactivar la función de pausa inteligente.
- **Desp. inteligente**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento inteligente.
- **Sincronizar**: Active o desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- **Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el modo avión.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a ordenar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga presionado un elemento y, luego, arrástrelo hacia otra ubicación.

# Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

## Organizar los elementos

### Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque , mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

### Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets**: Añada widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una carpeta nueva.
- **Página**: Permite añadir un panel nuevo a la pantalla de inicio.

### Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

### Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

## Organizar los paneles

### Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

### Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

### Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

# Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fondos de pantalla en movimiento**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.
- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.

Luego seleccione una imagen y toque **Definir fondo de pantalla**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y luego toque **Realiz.**

# Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

## Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

## Utilizar el widget de atajo a la configuración

En la pantalla de inicio, toque → **Widgets**, y luego mantenga presionado **Atajo a Configuración** para abrir una lista de opciones de configuración. Seleccione una opción de configuración para añadirla a la pantalla de inicio en forma de atajo.

# Pantalla bloqueada

La pantalla bloqueada impide que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no esté en uso, y también permite añadir convenientes widgets.

## Bloquear o desbloquear el dispositivo

Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo hacia cualquier dirección dentro del área de la pantalla de desbloqueo en la parte derecha de la pantalla.

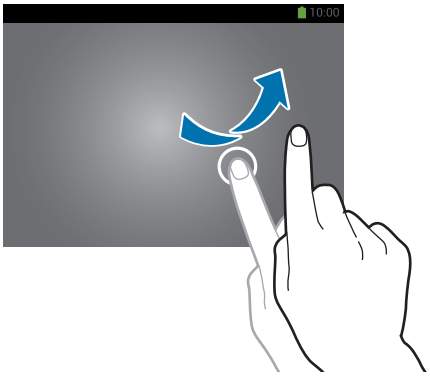


## Añadir widgets

Para utilizar widgets en la pantalla bloqueada, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y luego seleccione **Varios widgets**.

Toque el área del panel de widgets en la parte izquierda de la pantalla. Desplácese hacia la izquierda hasta la última página, toque + y, luego, seleccione un widget para añadirlo a la pantalla bloqueada.

## Organizar los paneles

### Mover un panel

En el área del panel de widgets, desplácese hacia la izquierda o la derecha, mantenga presionada la vista previa de un panel y, luego, arrástrela hacia una nueva ubicación.

### Eliminar un panel

En el área del panel de widgets, desplácese hacia la izquierda o la derecha, mantenga presionada la vista previa de un panel y, luego, arrástrela hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

# Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

## Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

## Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

## Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque **Admin. tareas**, y luego toque **Fin.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. De lo contrario, mantenga presionado el botón Inicio, y después toque **Cerrar todo**.

# Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

## Organizar las aplicaciones

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

## Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guar.** para guardar la organización.

## Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

## Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

## Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

# Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

# Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

## Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

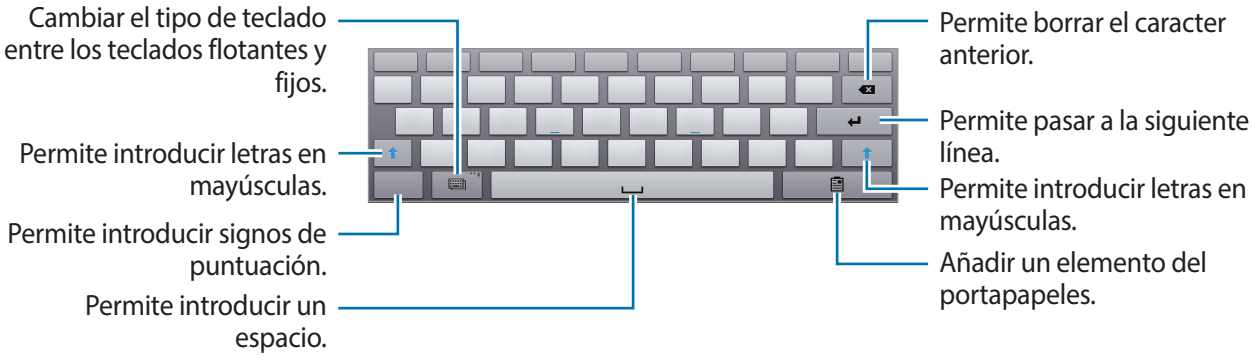
Cambiar el tipo de teclado entre los teclados flotantes y fijos.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite introducir un espacio.
Permite borrar el caracter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Añadir un elemento del portapapeles.

## Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, presiónelo dos veces.

## Cambiar el tipo de teclado

Toque para cambiar el tipo de teclado.

## Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

## Escritura a mano

Mantenga presionado , toque y, luego, escriba una palabra con el dedo o con el puntero S. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

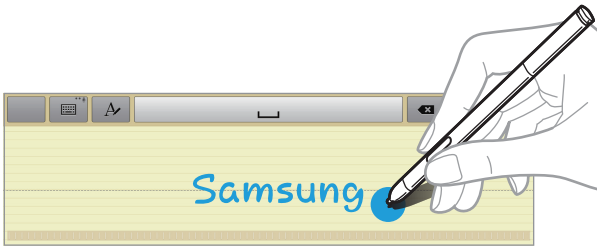


## Entrada directa con el puntero

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Control** → **S Pen** → **Entrada de lápiz directa**, y luego arrastre el interruptor **Entrada de lápiz directa** hacia la derecha.

Al deslizar el puntero S sobre un campo de texto, aparece un icono en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque para escribir con el puntero S. Para realizar correcciones simples, cambiar los idiomas de entrada o introducir un espacio entre los caracteres, toque cada herramienta de corrección que se muestra en el panel de escritura a mano.

Cuando esta función está habilitada, puede realizar las siguientes acciones:

- Enviar un mensaje manuscrito.
- Configurar una alarma con solo escribir números.

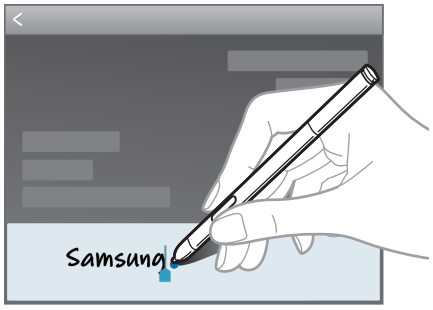


## Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

## Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

# Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 104)

## Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

## Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

## Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

## Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

# Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

## Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

## Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

# Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, y webm
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

## Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contneidos multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

## Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

## Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo multimedis (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

# Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

## Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

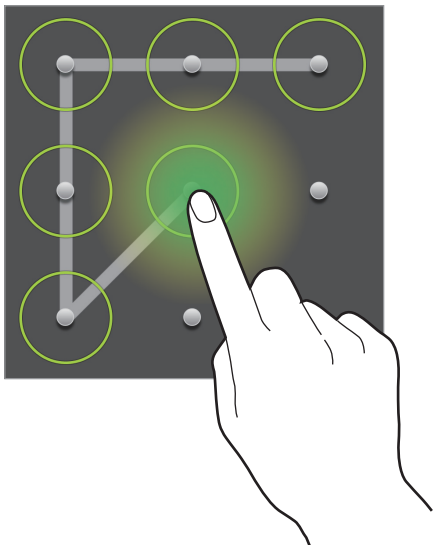

## Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

# Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

## Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

# Comunicación

## Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

### Administrar contactos

Toque **Contactos**.

#### Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

#### Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

#### Eliminar un contacto

Toque → **Eliminar contactos**.

### Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

## Exhibir los contactos

Toque **Contactos**.

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados.

Toque → **Contactos para mostrar** y luego seleccione una ubicación donde se guarden los contactos.

## Mover contactos

Toque **Contactos**.

### Mover contactos a Google

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

### Mover contactos a Samsung

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con cuenta Samsung**.

Los contactos que mueva a los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

## Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

### Importar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Importar desde almacenam. USB**, o **Importar desde tarjeta de memoria**.

### Exportar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Exportar a almacenamiento USB**, o **Exportar a tarjeta de memoria**.

### Compartir contactos

Toque ☰ → **Compartir tarjeta de presentación vía**, seleccione contactos, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.

## Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque ☰, y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **Ver por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

## Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

### Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque +. Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz.**

### Administrar grupos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Editar**: Cambie la configuración de grupo.
- **Crear**: Permite crear un grupo nuevo.
- **Eliminar miembro**: Elimine miembros del grupo.
- **Enviar correo**: Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realiz.**
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

### Cómo enviar un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz.**

## Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y luego toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de presentación vía**, y luego seleccione un método para compartir.

# Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

## Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

## Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, eventos, contactos, datos de ubicación y otros datos en el mensaje.

## Enviar mensajes programados

Mientras escribe un mensaje, toque → **Programar envío**, defina una hora y una fecha, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

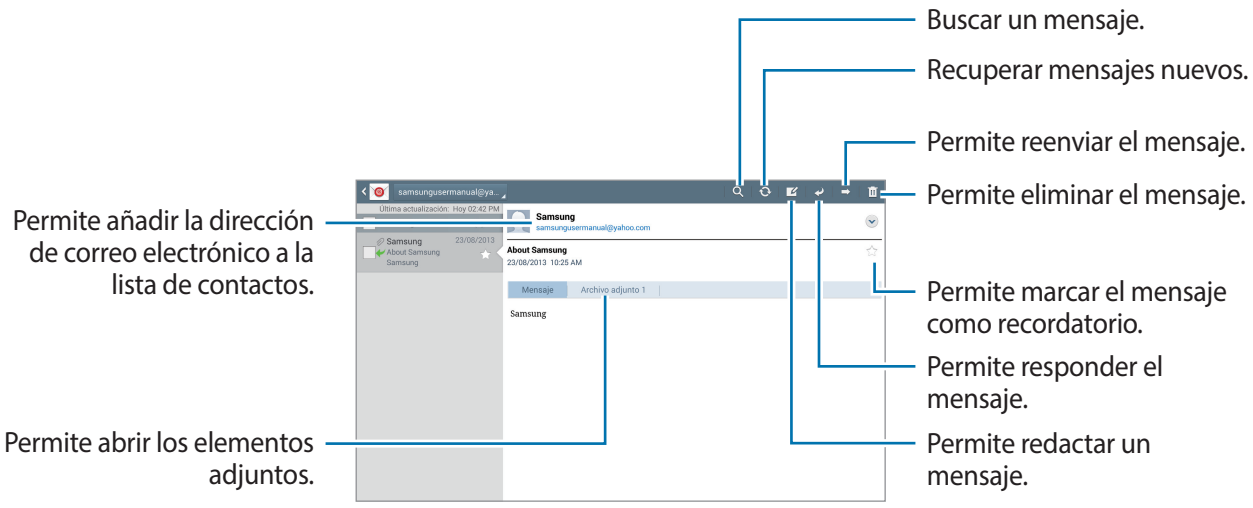


Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

# Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

# Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque **ENVIAR**.

Toque + **CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque para adjuntar imágenes.

Toque → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar video** para adjuntar videos.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Configuración** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque → **Enviar comentario** para brindar su opinión para el desarrollo de aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a información de ayuda para Google Mail.

# Leer mensajes

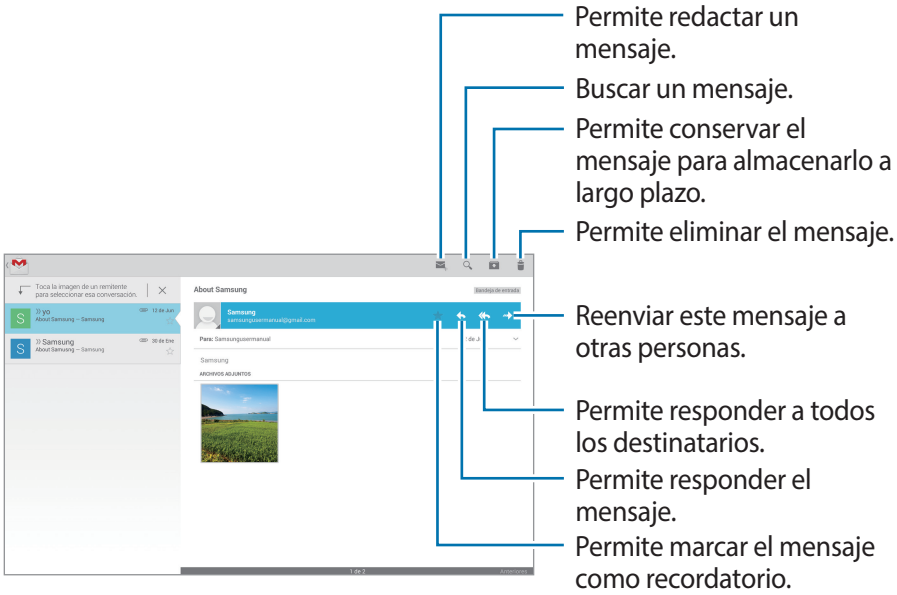
Permite redactar un mensaje.
Buscar un mensaje.
Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.
Permite eliminar el mensaje.
Reenviar este mensaje a otras personas.
Permite responder a todos los destinatarios.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.

## Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignarle.

# Hangouts

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar una conversación, seleccione un amigo de la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccionar un amigo de los resultados de la búsqueda.

# Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque para utilizar otras funciones de redes sociales.

# ChatON

Utilice esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung o verificar su número de teléfono.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. También podrá tocar → → **Sincronización de contactos** para sincronizar contactos desde el dispositivo manualmente.

Toque → **Iniciar chat** y seleccione un amigo para comenzar a conversar.

# Twitter

Utilice esta aplicación para acceder al sitio de la red social Twitter y para mantenerse en contacto con otras personas.

Toque **Twitter** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Redes e Internet

## Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

### Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque para compartir o imprimir la página web actual mientras consulta una página web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

### Abrir una página nueva

Toque .

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo del título y toque el título para seleccionarlo.

### Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

### Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque .

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

### Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente.
Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

## Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 101)

## Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir vía**.

# Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

## Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo del título y toque el título para seleccionarlo.

## Favoritos

Para marcar la página web actual, toque ☆, introduzca detalles, como un nombre y una dirección Web, y luego toque **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque → **Marcadores**, y luego seleccione una.

## Navegar por la Web con la voz

Toque , diga una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

# Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

## Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

## Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth** y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

# Screen Mirroring

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync, y luego comparta sus contenidos. También podrá utilizar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenido digital de gran ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda descubrir o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync.
- Si reproduce videos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovecharlo al máximo.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y luego arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia al derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo con un PIN, mantenga presionado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

# Samsung Link

Utilice esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos ubicados remotamente o en servicios de almacenamiento web a través de Internet. Puede reproducir y enviar archivos multimedia desde su dispositivo a otro dispositivo o a cualquier servicio de almacenamiento web.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Samsung Link**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Group Play

Utilice esta aplicación para disfrutar momentos con sus amigos al compartir y reproducir contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a ella y, luego, comparta el contenido, como imágenes o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Group Play**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras utilice esta aplicación, no podrá acceder a Internet.

# WatchON

Utilice esta aplicación para conectarse con un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritos.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Conectarse con un TV

Conéctese con un TV para exhibir la pantalla del dispositivo en una superficie amplia y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Seleccione un país, una región y un servicio de radiodifusión. Toque → **Configuración**, seleccione la marca del TV y luego siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos pueden variar según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque → **Configuración** → **Configuración de la sala** → **Añadir sala**.

## Ver TV

Seleccione una de los programas de TV de las sugerencias que se basan en su elección al registrar el TV, o seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla. Seleccione un programa de TV o una película, y luego toque **Ver en la TV**, **Ver este canal**, o **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque y abra el panel de control para contorlar el TV.

## Configurar recordatorios de programas

Toque **Línea de tiempo** en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, y luego toque .

El recordatorio para el programa seleccionado se agrega al **S Planner**.

# Recursos multimedia

## Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

### Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

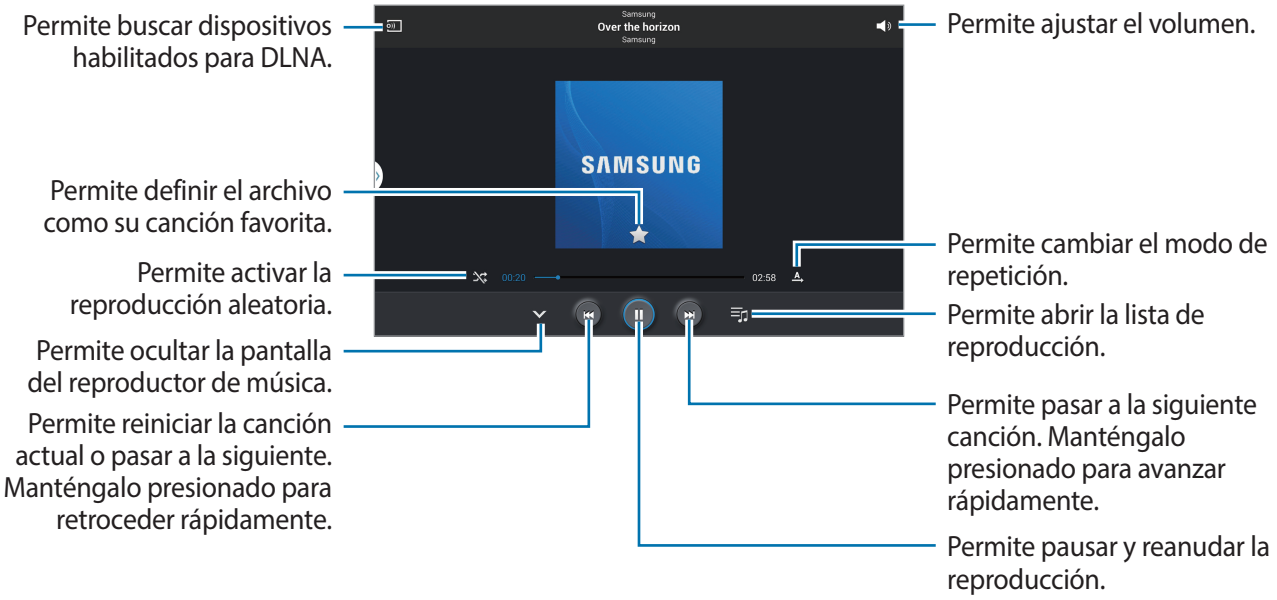
Permite buscar dispositivos habilitados para DLNA.
Permite definir el archivo como su canción favorita.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite ocultar la pantalla del reproductor de música.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:20
02:58
Permite ajustar el volumen.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque → **Configuración** → **Volumen inteligente**.

**Volumen inteligente** podría no activarse para algunos archivos.

Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiemp a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque → **Configuración** → **Adapt Sound** → **Activado**. Cuando suba el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si reduce el volumen al nivel 13 o inferior, se volverá a aplicar esta opción.

### Definir una canción como tono de alarma

Para usar la canción que se está reproduciendo como el tono de alarma, toque → **Definir como tono de alarma** y seleccione una opción.

## Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir y toque **Realiz.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir a lista de reprod.**

## Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Cuadro musical** → .

Toque **Cuadro musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

# Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 71)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

**Normas para el uso de la cámara**

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Tomar fotografías

### Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la fotografía.

Permite ver más opciones.
Permite pasar al modo de cámara dual.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite abrir la Galería para ver imágenes y videos.
Permite exhibir el modo actual.
Permite comenzar a grabar un video.
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.
Autom.
MODO

## Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque **MODO**, y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Autom**: Utilice esta opción para que la cámara pueda evaluar el entorno y determinar el modo ideal para la fotografía.
- **Belleza facial**: Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Mejor imagen**: Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Mejor rostro**: Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Galería**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.
- **Sonido/Captura**: Utilice esta opción para tomar una fotografía con sonido.

  Toque para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.

Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama**: Utilice esta función para tomar una serie de fotografías y combinarlas para crear una imagen que muestre los rastros del movimiento.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Tome fotos de sujetos que se muevan en una dirección.
  - Tome fotos con fondos que no contengan objetos en movimiento.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
  - Evite tomar fotografías de sujetos que se encuentren demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sean demasiado largos, como un autobús o un tren.

- **Tono enriquecido (HDR)**: Utilice esta función para tomar una fotografía con una proporción de contraste mejorada.
- **Borrador**: Utilice esta opción para burrar los movimientos de sujetos en movimiento en el fondo.

  Toque para tomar una serie de fotografías. El dispositivo borrará los rastros del sujeto en movimiento. Para regresar a la foto original, toque **Most. objetos mov.**, y luego toque el área resaltada.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
  - Al tomar fotografías de un sujeto que se mueva muy poco o demasiado, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Nocturno**: Utilice este ajuste para imágenes en ambientes más oscuros.

## Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de gabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.

### Aplicar efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para tomar fotos únicas y grabar videos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

## Grabar videos

### Grabar un video

Toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

Presione el botón del Obturador para tomar fotos mientras graba un video.

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .

### Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de correo**: Utilice este modo para reducir la calidad y poder enviar el video por correo electrónico.
- **Movimiento rápido**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara rápida.

## Aumentar y reducir el zoom

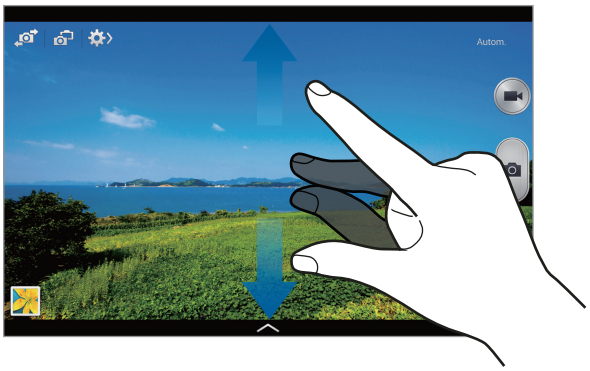

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

## Modo de cámara dual

Al fotografiar un paisaje con la cámara trasera, la foto o el video capturados por la cámara frontal aparecerán en una ventana insertada, o viceversa. Utilice esta función para fotografías un hermoso paisaje y capturar un autorretrato a la vez.

Toque para pasar al modo de cámara dual. Toque para tomar una fotografía, o toque para grabar un video.

- En el modo Dual Camera, podrá grabar videos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba videos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

## Compartir foto

Toque → y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir imagen**: Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
- **Compartir imagen de amigo**: Configure el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y envíesela a esa persona.
- **Compartir imagen ChatON**: Permite enviar la fotografía a otro dispositivo a través de ChatON.
- **Visor remoto**: Permite configurar el dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

## Controlar la cámara de manera remota

Permite configurar el dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto** y, luego, conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo. Toque para tomar una fotografía de manera remota utilizando el dispositivo como un visor.

## Ajustar la configuración de la cámara

Toque → para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen** / **Tamaño del video**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Pul. para capt. im.**: Toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.

- **Medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Estabilización del video**: Permite activar o desactivar la función antivibración. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Detección nocturna automática**: Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la fotografía sin el flash.
- **Guardar como**: Permite configurar el dispositivo para que elimine la fotografía original al tomar fotografías con el modo de tonos ricos.
- **Etiqueta de ubicación**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía. Active esta función al tomar fotografías para crear álbums en el **Álbum de Historias**.

  - Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Revisar**: Muestra rápidamente las fotografías tomadas.
- **Tecla de volumen**: Permite configurar el dispositivo para que utilice el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición**: Cambie el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Instrucciones**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.

- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite configurar la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar Tag Buddy en **Galería** y **Álbum de historias**.
- **Guardar como volteada**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.

## Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque → **Editar Configuración rápida**.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

# Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Ver imágenes

Si inicia **Galería**, podrá visualizar imágenes ordenadas según la fecha de creación. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

### Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

### Ver imágenes con la función de movimiento

Utilice la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Control** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha y, luego, encienda el interruptor para cada función.

Para dejar de utilizar una función de movimiento, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la izquierda.

## Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

## Recortar segmentos de un video

Seleccione un video, y luego toque . Mueva el corchete de inicio hacia el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y guarde el video.

## Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de imagen**: Utilice esta opción para agregar un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Nota de imagen**: Utilice esta opción para escribir una nota en la parte posterior de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.

- **Imprimir**: Imprima la imagen mediante un dispositivo USB o una conexión Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite rotar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite rotar hacia la derecha.
- **Recortar**: Cambie el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en dicho marco.
- **Definir como**: Configure la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de Galería.

## Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite girar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Adhesivo**: Permite añadir calcomanías.
- **Dibujo**: Permite dibujar en la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

## Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

## Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

## Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes marcando las casillas de verificación y luego toque para enviárselas a otras personas o compartirlas a través de los servicios de redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

## Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetar rostros

Toque → **Configuración** → **Etiquetas**, y luego marque **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

## Utilizar Tag Buddy

Toque → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiquetar amigo**, y luego arrastre el interruptor **Etiquetar amigo** hacia la derecha para exhibir una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

# Álbum de Historias

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital y guardar sus historias organizando las imágenes de manera prolija y automática.

Toque **Álbum de Historias** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Álbum de Historias**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

# Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

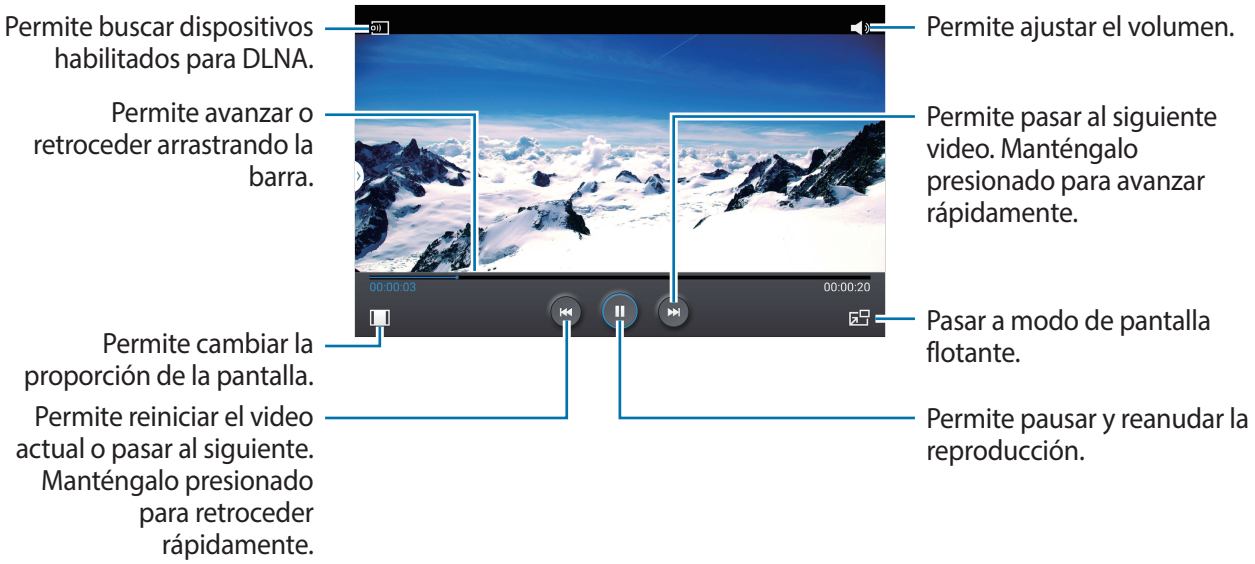
Permite buscar dispositivos habilitados para DLNA.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el video actual o pasar al siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Permite ajustar el volumen.
Permite pasar al siguiente video. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Pasar a modo de pantalla flotante.
Permite pausar y reanudar la reproducción.
00:00:03
00:00:20

## Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, y luego toque **Eliminar**.

## Compartir videos

Toque → **Compartir vía**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, toque **Aceptar**, y luego seleccione un método para compartir.

## Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

## Comprar videos

Desplace la pantalla hacia la izquierda o la derecha y, luego, seleccione un video.

# Editor video

Utilice esta aplicación para editar videos y para aplicar diversos efectos.

Toque **Editor video** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Editor video**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Según la resolución de video y el códec, es posible que no pueda ver algunos archivos de video en **Galería**.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

# YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Toque para ver la pantalla completa.

Permite añadir el video a la lista de reproducción.
Permite buscar videos.
Permite enviar la URL a otras personas.
Permite pausar o reanudar la reproducción.
Permite cambiar la calidad de la pantalla.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Salir de la pantalla completa.

## Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

## Cargar videos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un video, introduzca información del video, y luego toque **CARGAR**.

# Mi revista

Utilice esta aplicación para hacer su propia revista social.

En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Cuando ejecute Mi revista, toque **Siguiente**, lea y acepte los términos y condiciones, y luego toque **Iniciar**.

Para crear su revista, toque y, luego, marque las categorías. Toque , seleccione temas nuevos y, luego, toque .

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar la categoría, deslice el dedo hacia arriba o abajo para voltear las páginas de la revista y, luego, seleccione un artículo para leer.

Mientras visualiza una página, toque para utilizar las siguientes aplicaciones:

- : Permite iniciar S Note.
- : Permite iniciar S Planner.
- : Permite enviar un correo electrónico.
- : Permite iniciar la búsqueda de Google.
- : Permite abrir el navegador web.
- : Permite abrir la pantalla de aplicaciones.

Mientras lee un artículo, utilice los siguientes iconos:

- : Permite pasar a la página anterior.
- : Permite compartir el artículo con otras personas.
- : Permite indicar que le gusta un artículo en Facebook.
- : Permite indicar que le gusta un artículo en Flipboard.
- : Permite agregar el artículo a la revista Flipboard.

# Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia la izquierda, seleccione temas de noticias y luego toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, utilice los siguientes iconos:

- : Permite pasar a la página anterior.
- : Permite compartir el artículo con otras personas.
- : Permite indicar que le gusta un artículo en Flipboard.
- : Permite agregar el artículo a la revista Flipboard.

# SketchBook for Galaxy

Utilice esta aplicación para crear un concepto rápido o esbozar sus ideas para un proyecto.

En la pantalla de aplicaciones, toque **SketchBook for Galaxy**.

Utilice las herramientas artísticas para dibujar y pintar su arte digital. La imagen se guarda en **Galería**.

Para iniciar **SketchBook for Galaxy**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Businessweek+

Utilice esta aplicación para obtener las últimas novedades sobre finanzas, negocios y mucho más.

Toque **Businessweek+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# NYTimes

Utilice esta aplicación para buscar y navegar por artículos y otros elementos.

Toque **NYTimes** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para buscar artículos, toque y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

# Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

## Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

### Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque , seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **DESINSTALAR**.

# Samsung Hub

Utilice esta aplicación para comprar, disfrutar y administrar contenido multimedia digital. Samsung Hub también promueve y recomienda contenido que puede ser de su interés.

Toque **Samsung Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Los tipos de contenido proporcionados pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

## Comprar contenidos multimedia

Seleccione una categoría de servicios, seleccione contenidos multimedia, y luego complete el proceso de compra.

## Administrar contenidos en el dispositivo

Seleccione una categoría de servicios, desplácese hacia la izquierda, y luego administre los contenidos en el dispositivo.

# Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *www.samsungapps.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

# Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o para transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Play Games

Utilice esta aplicación para descargar juegos y jugar.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Utilidades

## S Note

Utilice esta aplicación para crear una nota con archivos multimedia o grabaciones de voz.

Toque **S Note** en la pantalla de aplicaciones.

### Crear notas

Cuando abra S Note por primera vez, toque **Iniciar** para configurar las portadas predeterminadas y una plantilla. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

### Crear notas

Cree notas con contenido enriquecido al hacer esbozos con el dedo o con el puntero S, o bien al añadir archivos multimedia o notas de voz.

Toque para escribir o dibujar en la pantalla, o toque para introducir texto con el teclado.

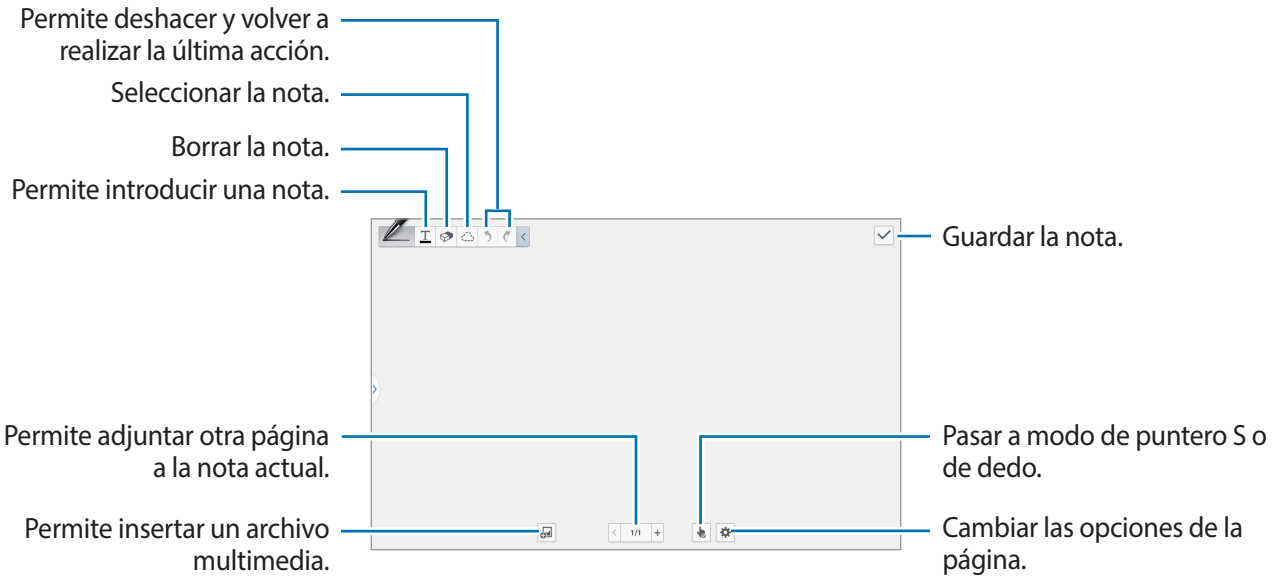
Permite deshacer y volver a realizar la última acción.
Seleccionar la nota.
Borrar la nota.
Permite introducir una nota.
Guardar la nota.
Permite adjuntar otra página a la nota actual.
Pasar a modo de puntero S o de dedo.
Permite insertar un archivo multimedia.
Cambiar las opciones de la página.

Al utilizar las plantillas que tienen marcos de imagen, mantenga presionado un marco de imagen y, luego, toque **Imágenes** o **Capturar imagen** para añadir una imagen.

Para borrar un marco, mantenga presionado el marco y, luego, toque **Eliminar**.

Al escribir una nota, toque nuevamente para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar la nota manuscrita, toque y, luego, toque para cambiar el tamaño del borrador o toque **Eliminar todo** para borrar la nota.

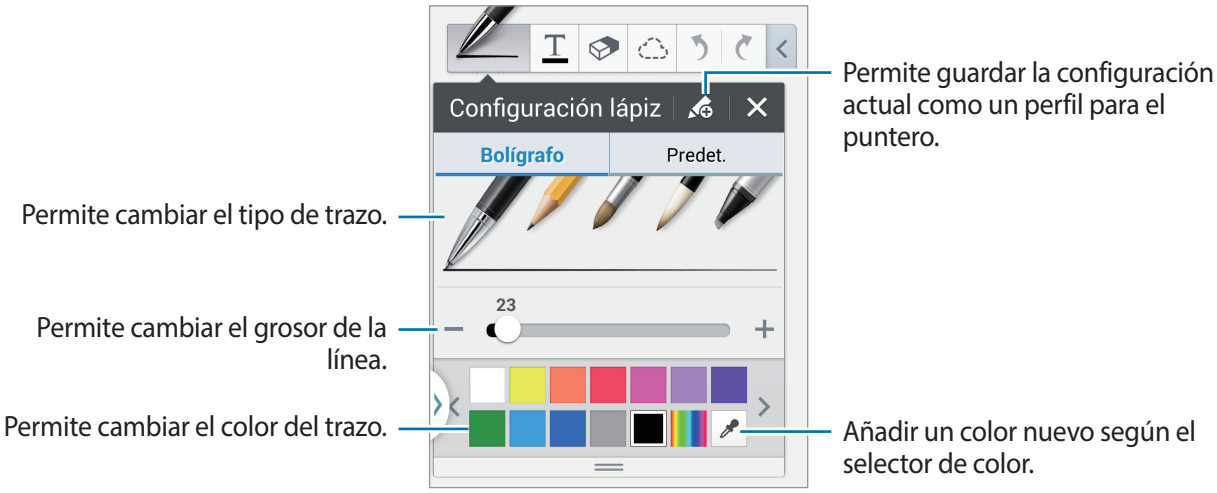
Configuración lápiz
Bolígrafo
Predet.
23
Permite guardar la configuración actual como un perfil para el puntero.
Permite cambiar el tipo de trazo.
Permite cambiar el grosor de la línea.
Permite cambiar el color del trazo.
Añadir un color nuevo según el selector de color.

Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom o júntelos para reducirlo.

Para añadir una página nueva, toque → **Añadir página**.

Para borrar la página, toque → **Eliminar pág.**

Para añadir una etiqueta a la página, toque → **Añadir etiqueta**.

Para añadir un índice a la página, toque → **Índice pág.**

Para cambiar la plantilla de página, toque → **Añadir plant.**

Para cambiar el fondo de la página, toque → **Fondo**.

Para mostrar una cuadrícula en la página, toque → **Most. cuadrícula**.

## Utilizar la herramienta de selección

Escriba una fórmula o dibuje una forma y, luego, toque . Dibuje una línea alrededor de la fórmula o de la forma para seleccionarla y, luego, toque **Transform. en** → **Forma** o **Fórmula** para organizarla.

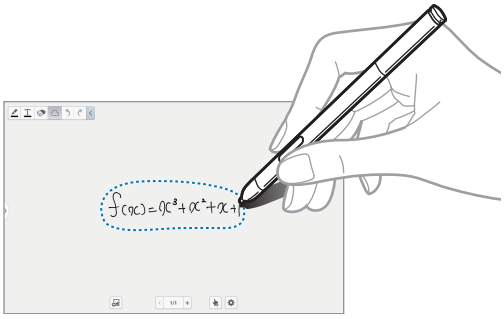

## Insertar archivos multimedia

Toque para insertar imágenes, videos, notas de voz y mucho más.

## Hacer una tabla

Toque → **Gráfico fácil** → **Tabla**, defina la cantidad de filas y columnas para la tabla y, luego, toque **Aceptar**.

- Para introducir datos en la tabla, toque una celda de la tabla.
- Para añadir o borrar columnas, toque → **Añad. conjunto de datos** o **Eliminar conjunto de datos**.
- Para añadir o borrar filas, toque → **Añadir elemento** o **Eliminar elemento**.

## Hacer un gráfico

Para hacer un gráfico, toque → **Gráfico fácil** y, luego, seleccione un tipo de gráfico. A continuación, dibuje barras, líneas o divisores en el gráfico.

Para hacer un gráfico a partir de los datos contenidos en la tabla, mantenga presionada la tabla, toque **Editar gráfico** → y, luego, seleccione un gráfico.

## Editar un gráfico

Para editar un gráfico, toque el gráfico o la tabla → **Editar gráfico** y, luego, utilice las siguientes opciones:

- Toque en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el tipo de gráfico.
- Toque un elemento, toque y, luego, escriba los valores para corregir con el dedo o con el puntero S.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de gráfico.

## Utilizar el esbozo de ideas

Toque → **Bosquejo de ideas** y, luego, escriba una palabra clave o seleccione la categoría para buscar imágenes.

Para añadir sus propios esbozos a la lista, toque y, luego, dibuje una imagen en el panel de esbozos.

## Visualizar páginas de notas

Al visualizar las páginas, toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite borrar la página.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página a otras personas.
- **Exportar**: Permite guardar la página como un archivo de imagen o PDF.
- **Editar páginas**: Permite añadir o borrar páginas.
- **Añadir etiqueta**: Permite añadir una etiqueta a la página.
- **Índice pág.**: Permite añadir un índice a la página.
- **Añadir atajo a inicio**: Permite añadir un atajo a la página en la pantalla de inicio.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Guardar como**: Permite guardar la página con un nombre diferente.
- **Definir como**: Permite configurar la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Obtener la vista previa de las páginas

Arrastre una nota hacia abajo para obtener una vista previa de las páginas por encima de la nota.

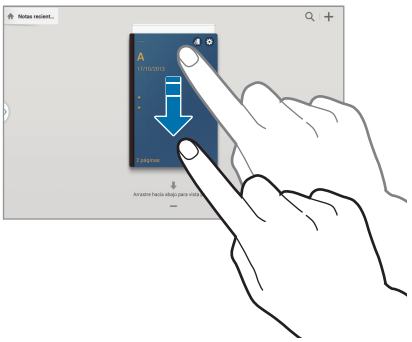

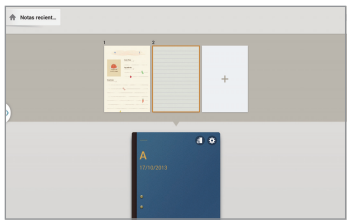

Toque en la portada de la nota para acceder a las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite borrar la nota.
- **Compartir vía**: Permite compartir la nota con otras personas.
- **Exportar**: Permite exportar la nota como un archivo de imagen o PDF.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de la nota.
- **Modificar portada**: Permite cambiar la portada de la nota.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir la nota a la lista de favoritos.
- **Bloquear**: Permite bloquear la nota para que otros no puedan verla.
- **Añadir atajo a inicio**: Permite añadir un atajo a la nota en la pantalla de inicio.

## Buscar notas

Utilice esta función para buscar una nota al introducir los criterios de búsqueda, tales como nombres, etiquetas, texto o palabras manuscritas.

Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla y, luego, introduzca criterios de búsqueda.

# S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

## Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

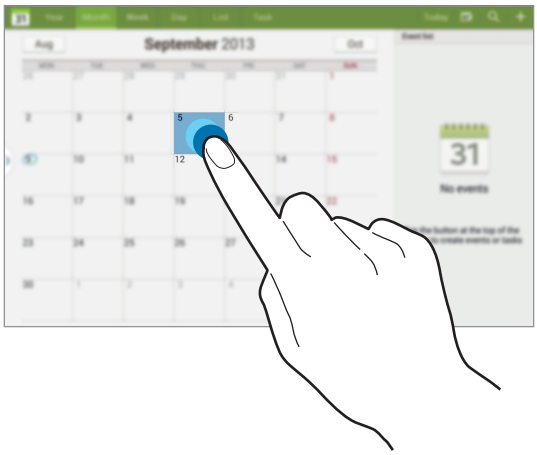


Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes** o toque  para abrir la lista de contactos.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

## Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, luego, marque **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o tareas sincronizados, toque ☰ → **Calendarios** y, luego, marque la cuenta de Google.

## Escritura a mano en vista de mes

En la pantalla de vista de mes, toque para activar esta función. Esta solo se encuentra disponible en vista de mes en modo horizontal.

## Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendarios, incluidos el anual, el mensual, el semanal y otros en el lado superior de la pantalla.

## Buscar eventos

Toque , y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

## Eliminar eventos

Toque ☰ → **Eliminar**, seleccione eventos marcando las casillas de verificación y luego toque **Eliminar**.

## Compartir eventos

Seleccione un evento o tarea, toque ⋮ → **Compartir vía** y, luego, seleccione un método para compartir.

# POLARIS Office 5

Utilice esta aplicación para editar documentos en diversos formatos, incluidas hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **POLARIS Office 5** en la pantalla de aplicaciones.

Según el tipo de archivo, es posible que algunas funciones no se encuentren disponibles.

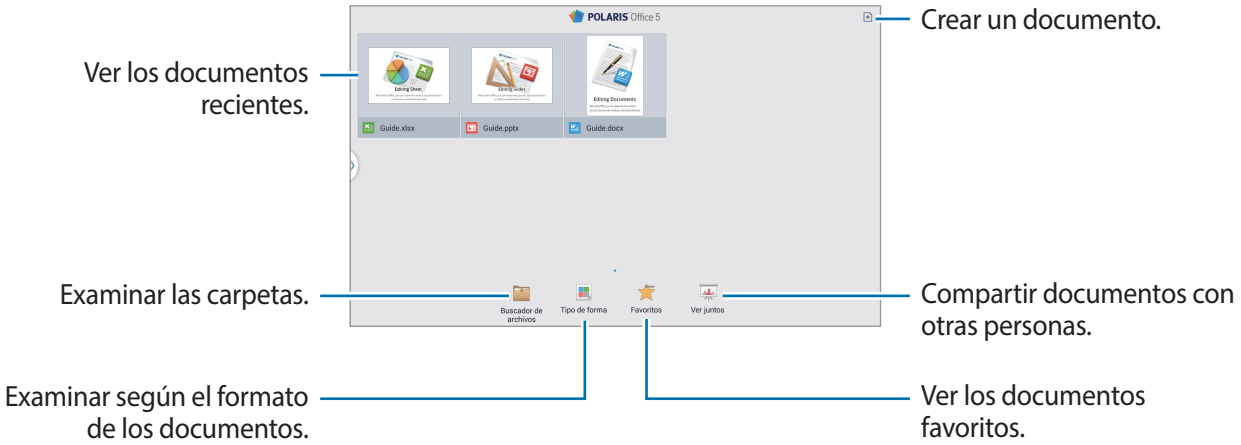


## Cómo crear documentos

Toque y seleccione un tipo de documento.

Utilice la barra de herramientas de edición en la parte superior de la pantalla para modificar el documento.

Para finalizar, toque el icono de documento en la parte superior izquierda de la pantalla, toque **Guardar**, introduzca un nombre de archivo, seleccione una carpeta para guardarlo y, luego, toque **Guardar**.

Para guardar el documento como archivo PDF, toque el icono de documento en la parte superior izquierda de la pantalla, toque **Exportar PDF**, introduzca un nombre de archivo y, luego, toque **Exportar**.

Mientras edita los documentos, toque y, luego, utilice una de las siguientes funciones:

- **Cambiar al modo Vista**: Permite obtener una vista previa del documento.
- **Nota de diapositiva**: Permite editar notas en las diapositivas.
- **Buscar /Reemplazar**: Busque o reemplace texto.
- **Disposición de página**: Cambie el diseño de las páginas.

- **Conversión de pantalla**: Permite aplicar efectos de transición y animación a las diapositivas.
- **Preferencias**: Permite cambiar la configuración del modo de visualización.
- **Leer todo**: Lea el documento mediante la función de texto a voz.
- **Filtro**: Vea las celdas filtradas según criterios específicos.
- **Ordenar**: Clasifique las celdas según criterios específicos.
- **Proteger hoja**: Bloquee la hoja para que otros no puedan modificarla.
- **Congelar**: Mantenga en su lugar la fila seleccionada.
- **Calcular de nuevo**: Vuelva a calcular las funciones en la hoja.
- **Captura de pantalla**: Permite capturar el área seleccionada.
- **Ver información**: Permite visualizar los detalles del documento.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar POLARIS Office.

## Leer documentos

Toque un archivo en la pantalla de documentos recientes. O bien, toque **Buscador de archivos**, **Tipo de forma**, **Favoritos** o **Ver juntos** y seleccione un archivo para abrir.

Para dibujar en el documento, toque .

Para buscar una cadena de texto en el documento, toque .

Toque y utilice una de las siguientes funciones:

- **Cambiar al modo Edición**: Permite abrir la barra de herramientas de edición.
- **Favorito**: Permite abrir el panel de marcadores. Seleccione una etiqueta para ir al punto de marcadores.
- **Preferencias**: Permite cambiar la configuración del modo de visualización.
- **Vista continua**: Permite ver las diapositivas continuamente.
- **Nota de diapositiva**: Permite editar notas en las diapositivas.
- **Congelar**: Mantenga en su lugar la fila seleccionada.
- **Captura de pantalla**: Permite capturar el área seleccionada.
- **Ver información**: Permite visualizar los detalles del documento.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar POLARIS Office.

## Compartir documentos

Comparta documentos con muchos dispositivos que se encuentren conectados a la misma red Wi-Fi. Mientras comparte documentos, puede escribir una nota o dibujar en la pantalla.

Para crear un grupo para compartir, toque **Ver juntos** → . Seleccione un documento para compartir, introduzca un nombre y una contraseña para el grupo para compartir y, luego, toque **Aceptar**.

Para unirse a un grupo para compartir, busque el grupo para compartir y únase a él con la contraseña.

# Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Inicio** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de activar Dropbox, las fotografías o los videos que haya tomado con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotografías o los videos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque , y luego seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque  → → **Cargar aquí** → **Fotos o videos** o **Otros archivos**. Para abrir los archivos de Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o videos, toque  para añadir el elemento a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

# Cloud

Utilice esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de la configuración y los datos de las aplicaciones en su cuenta de Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Sincronizar con la cuenta de Samsung

Toque su cuenta de Samsung o **Config. de sincronización** para sincronizar archivos.

## Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** para realizar una copia de seguridad o toque **Restablecer** para restaurar datos con su cuenta de Samsung.

## Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta Dropbox**, y luego introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

# Alarma

Utilice esta aplicación para configurar las llamadas y alarmas de alerta para eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

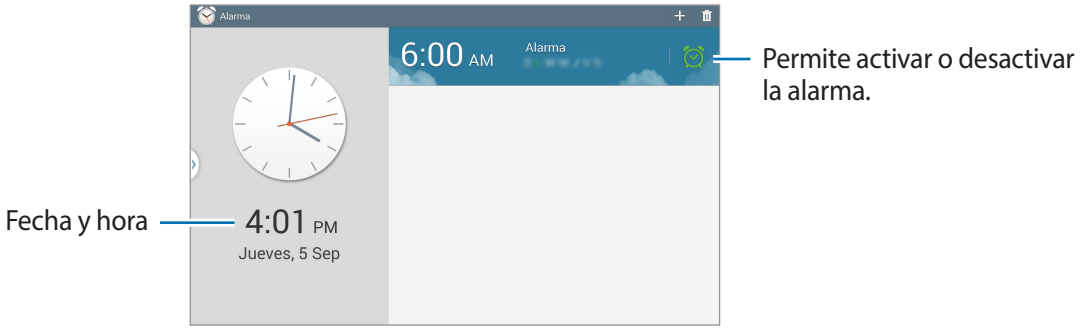


## Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**. Además, puede configurar una alarma con solo escribir números con el puntero S.

- **Alarma de ubicación**: Defina una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Aplazar** : Defina un intervalo y la cantidad de veces que se repetirá la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

## Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre ZZ fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

## Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

# Reloj Mundial

Utilice esta aplicación para verificar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

Toque **Reloj Mundial** en la pantalla de aplicaciones.

## Crear relojes

Toque +, luego introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista de ciudades o del mundo y, luego, toque +

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Configuración de horario de verano**.

## Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj, y luego toque **Eliminar**.

# Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

# S Traductor

Utilice esta aplicación para traducir texto a otros idiomoas.

Toque **S Traductor** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **S Traductor**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

# S Voice

Utilice esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para llevar a cabo diversas funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También puede pulsar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación no funciona en algunos idiomas.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

## Utilizar comandos de desbloqueo en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, puede utilizar diversas funciones con comandos de desbloqueo predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después arrastre el interruptor **Despertar en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

# S Finder

Utilice esta aplicación para buscar una amplia variedad de elementos en el dispositivo, incluidos correos electrónicos, documentos, imágenes, música, aplicaciones y mucho más.

Mantenga presionado para iniciar **S Finder**.

Toque el campo de búsqueda y, luego, introduzca criterios de búsqueda. O toque , y luego diga una palabra clave. Además, puede utilizar esta función para buscar el contenido manuscrito en el dispositivo.

# Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

## Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en tableta**, y luego marque los elementos que desea buscar.

## Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now toque → **Configuración** → **Google Now**.

# Álbum

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital con contenido de páginas web, videos y mucho más.

Toque **Álbum** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Crear categorías

Toque → **Crear categoría**, seleccione un diseño de la lista, introduzca un nombre y, luego, toque **Aceptar**.

## Recopilar elementos

Mientras consulta páginas web o videos, con el botón del puntero S presionado, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla. Toque **Álbum** de la lista de aplicaciones que aparece en la parte inferior de la pantalla y, luego, seleccione una categoría para añadir el área seleccionada.

De lo contrario, toque **Álbum** en el comando aéreo, dibuje una línea alrededor de un área y luego toque .

## Visualizar elementos

Seleccione una categoría y, luego, un elemento. Mientras ve un elemento, toque un icono en la parte superior derecha de la pantalla para ir a la fuente de donde proviene.

# Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

# Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

## Ver archivos

Seleccione una categoría y, luego, toque una carpeta para abrirla. Para consultar las fotos o los videos cargados en Dropbox, toque **Dropbox** y, luego, inicie sesión en su cuenta de Dropbox.

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Añadir FTP**: Permite añadir un atajo al servidor FTP en el área de atajos.
- **Seleccionar elemento**: Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir atajo**: Permite añadir un atajo a la carpeta en el área de atajos.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos que tengan activada la función para compartir archivos multimedia.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.

## Buscar un archivo

Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla y, luego, introduzca criterios de búsqueda.

### Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el área de atajos. En una carpeta, toque → **Añadir atajo**.

### Añadir un atajo al servidor FTP en el dispositivo

Añada un atajo al servidor FTP en el área de atajos. Toque → **Añadir FTP**, introduzca detalles, tales como la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña, y luego toque **Realiz.**

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

## TripAdvisor

Utilice esta aplicación para obtener información sobre viajes, como por ejemplo destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **TripAdvisor**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Evernote

Utilice esta aplicación para crear, sincronizar y compartir las notas multimedia que cree. Puede añadirles etiquetas a las notas u ordenar las notas en un bloc de notas para que pueda administrar sus ideas eficazmente.

Toque **Evernote** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# KNOX

Utilice esta aplicación de manera gratuita en su dispositivo para cuestiones laborales y personales.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, es necesario que descargue e instale la aplicación. Toque **Instalar** y, luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se borrarán si se introduce la contraseña incorrecta varias veces.

# Viajes y e información local

## Maps

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Buscar ubicaciones

Busque ubicaciones al introducir una dirección o una palabra clave. Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, seleccione una ubicación para consultar la información detallada. Para obtener más información, consulte la ayuda.

### Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque para definir las ubicaciones de origen y destino, y luego seleccione un método de viaje. El dispositivo muestra las rutas para llegar a destino.

# Configuración

## Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Config.** en la pantalla de aplicaciones.

## Conexiones

### Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque **Wi-Fi** → ☰.

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Conectar a una red Wi-Fi segura con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para Wi-Fi.

#### Configurar la política de inactividad Wi-Fi

Toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.

#### Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

Toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

### Wi-Fi Directo

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos de manera directa mediante una red Wi-Fi sin un punto de acceso.

Toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

## Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque ☰.

- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo permanece visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos por Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para Bluetooth.

## Perfil Fuera de línea

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

## Uso de datos

Controle la cantidad de datos que usa.

Para utilizar más opciones, toque ☰.

- **Sincronizar datos automáticamente**: Active o desactive la sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información se debe sincronizar para cada cuenta en **Config.** → **General** → **Cuentas**.
- **Zonas Wi-Fi portátiles**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano los usen.

## Servicios de ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Acceso a mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para permitir que las aplicaciones utilicen la información sobre su ubicación actual.
- **Usar satélites GPS**: Configure el dispositivo para usar el satélite GPS a fin de buscar la ubicación actual.
- **Usar redes inalámbricas**: Configure el dispositivo para permitir la recopilación de datos de ubicación o ubicar el dispositivo extraviado o robado mediante Wi-Fi.
- **Mis lugares**: Permite configurar los perfiles que se utilizarán para las ubicaciones específicas cuando use las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

## Más redes

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

### VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

## Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite introducir un nombre de servidor multimedia para el dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Configure su dispositivo para compartir el contenido con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Vea la lista de dispositivos que pueden acceder a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Vea la lista de dispositivos que no pueden acceder a su dispositivo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Configure el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

## Screen Mirroring

Active la función para reflejar la pantalla y comparta su pantalla con otras personas.

# Dispositivo

## Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Ajuste el nivel de volumen de la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Sonido de notificación predeterminado**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el puntero S de la ranura.
- **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más usa mientras escucha música.

## Pantalla

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.

- **Modo de pantalla**:
  - **Adaptar pantalla**: Utilice este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con las configuraciones de pantalla.
  - **Dinámico**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más intenso.
  - **Estándar**: Utilice este modo para los entornos normales.
  - **Película**: Utilice este modo para los entornos oscuros, como una habitación oscura.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar las aplicaciones que utilizarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo ayuda a proteger los ojos cuando lee de noche.
- **Protector de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para iniciar un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio o se esté cargando.
- **Mostrar porcentaje de batería**: Configure el dispositivo para que muestre el nivel de batería restante.
- **Editar después de capturar la pantalla**: Permite configurar el dispositivo para editar la imagen de pantalla después de capturarla.

## Ventana múltiple

Permite configurar el dispositivo para utilizar ventanas múltiples.

## Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets**: Permite configurar el dispositivo para que permita el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Opciones del Widget de reloj**: Permite ajustar la configuración del widget de reloj.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.
- **Atajos**: Configure el dispositivo para que muestre y permita editar los atajos de las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.
- **Información del propietario**: Permite introducir su información, que aparece con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Efecto de tinta**: Permite cambiar el color del efecto de tinta. El efecto de tinta solo está disponible con el Puntero S.
- **Despertar en pantalla de bloqueo**: Configure el dispositivo para que reconozca el comando de desbloqueo cuando la pantalla está bloqueada.
- **Nota de acción en pant. bloq.**: Permite configurar el dispositivo para iniciar nota de acción al presionar dos veces la pantalla bloqueada mientras presiona el botón del puntero S.
- **Texto de ayuda**: Configure el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

## Fondo de pantalla

Cambie la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

## Fuente

Cambie la configuración de la fuente.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

## Panel de notificación

Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

# Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Modo pulsar fácil**: Configure esta función para controlar las notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar atajo**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Administrar accesibilidad**: Permite exportar o importar las configuraciones de accesibilidad para compartirlas con otros dispositivos.
- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste del color**: Permite ajustar la combinación de colores para la pantalla cuando el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene dificultades para leer contenido.
- **Aviso de notificaciones**: Permite activar o desactivar los sonidos que se emiten para las notificaciones nuevas.
- **Atajo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para que active Talkback cuando usted mantiene presionado el botón Encendido, y luego mantiene presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.

- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash**: Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene notificaciones o mensajes nuevos.
- **Menú de asistencia**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el ícono de atajos de ayuda que le ayuda a acceder a las funciones admitidas a través de botones externos o funciones en el panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite configurar un área de la pantalla para excluirla de las entradas táctiles.

## Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones se bloquearán y durante cuánto tiempo.

# Control

## Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

### Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

### Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

## Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: Permite configurar el dispositivo para corregir palabras incompletas o mal escritas al tocar la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que introduzca automáticamente un espacio entre las palabras.
- **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguna**: Permite configurar el dispositivo para desactivar la función deslizar del teclado.
- **Introducción continua**: Configure el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite activar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.
- **Sonido**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
- **Detección de lápiz**: Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el puntero S.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

## Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Configure el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Descargue e instale la información de idioma para las entradas de voz sin conexión.

## Recon. de escritura a mano

Seleccione un idioma de búsqueda para la búsqueda de escritura a mano.

## Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Descargue e instale la información de idioma para las entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

## Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.

### Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Control de voz

Permite configurar el dispositivo para que reconozca comandos de voz para controlar su dispositivo. Puede seleccionar las funciones para controlar con comandos de voz.

## S Pen

Cambie la configuración para utilizar el puntero S.

- **Des. detección de lápiz**: Permite definir la pantalla para que no responda al insertar o retirar el puntero S.
- **Puntero**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el cursor del puntero S al desplazar el puntero S sobre la pantalla.
- **Entrada de lápiz directa**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el panel de escritura a mano al desplazar el puntero S sobre un campo de entrada de texto.
- **Vista aérea**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el cursor del puntero S cuando el puntero S se desplaza sobre la pantalla.
- **Comando aéreo**: Mientras se deslice sobre un elemento con el puntero S, presione el botón del puntero para mostrar una lista de opciones para el elemento o el comando aéreo.
- **Respuesta de sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al señalar elementos con el dedo.
- **Opciones de extracción**: Permite configurar el dispositivo para iniciar nota de acción o selector de bolígrafo cuando se retira el puntero S de la ranura.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el puntero S de la ranura.

## Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

- **Acercar**: Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener presionados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover un ícono**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al señalar elementos con el dedo.
- **Explorar una imagen**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

## Movimiento de la palma

Active la función de movimiento de la palma para controlar el dispositivo al tocar la pantalla.

- **Capturar pantalla**: Permite configurar el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma.

## Pantalla inteligente

- **Fijado inteligente**: Permite configurar el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Rotación inteligente**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Pausa inteligente**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de video al retirar la vista de la pantalla.
- **Desplazamiento inteligente**:
  - **Desplazamiento según**: Permite seleccionar un método para desplazar la pantalla hacia arriba o abajo.
  - **Velocidad**: Permite ajustar la velocidad para desplazar la pantalla.
  - **Pantalla de comentarios visuales**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba un icono de señal cuando el dispositivo reconozca su acción.

Esta función podría no funcionar correctamente en lugares con demasiada luz, en sitios oscuros o si está moviendo o agitando el dispositivo.

# General

## Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

## Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

## Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Configure el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Configure el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstale aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

## Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

## Accesorio

Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Configure el dispositivo para utilizar el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.
- **Nota del día**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el panel de nota rápida cuando queda abierta la portada.
- **Unidad**: Permite configurar las opciones de unidades.

## Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

## Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

## Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía del CPU**: Configure el dispositivo para que limite parcialmente el uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de la pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar vibración táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al presionar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Descubra cómo reducir el consumo de batería.

## Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualice el dispositivo.

## Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

  Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**: Permite configurar el dispositivo para que encripte los archivos de la tarjeta de memoria.

  Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Configure el dispositivo para poder controlarlo de manera remota a través de Internet si lo extravía o se lo roban. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Configure el dispositivo para permitir la recopilación de datos de ubicación o ubicar el dispositivo extraviado o robado mediante Wi-Fi.
- **Ir a la página web de localizar mi móvil**: Ingrese al sitio web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio web Find my mobile, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.

- **Hacer visible las contraseñas**: El dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de Play Store.
- **Verificar las aplicaciones**: Permite que Google verifique la aplicación para evitar un comportamiento dañino antes de instalarla.
- **Cambiar nivel seguridad**: Permite seleccionar el nivel de las acciones según las políticas de seguridad.
- **Actual. auto. de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad de manera automática.
- **Sólo mediante Wi-Fi**: Permite configurar el dispositivo para descargar actualizaciones de seguridad de manera automática solo cuando el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi.
- **Tipo de almacenamiento**: Permite definir un tipo de almacenamiento para los contenidos de las credenciales.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminando credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

## Acerca del dispositivo

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

# Config. de Google

Utilice esta aplicación para ajustar la configuración de algunas funciones proporcionadas por Google.

Toque **Config. de Google** en la pantalla de aplicaciones.

# Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

## Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla de inicio, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Realizar copia de seguridad.** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

## No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando el botón Volumen o muévase del lugar.

## Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

## El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

## La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

## La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia sen el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalados y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

## El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

## Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

## Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

www.samsung.com Spanish (LTN). 10/2013. Rev. 1.0